



FREEWINGを膨らませる 6つのステップ

※WINGのモデルにより空気バルブが2個の場合有り。


- 1** フリーウィングを完全に広げ、ホースクランプが開いていることを確認します。

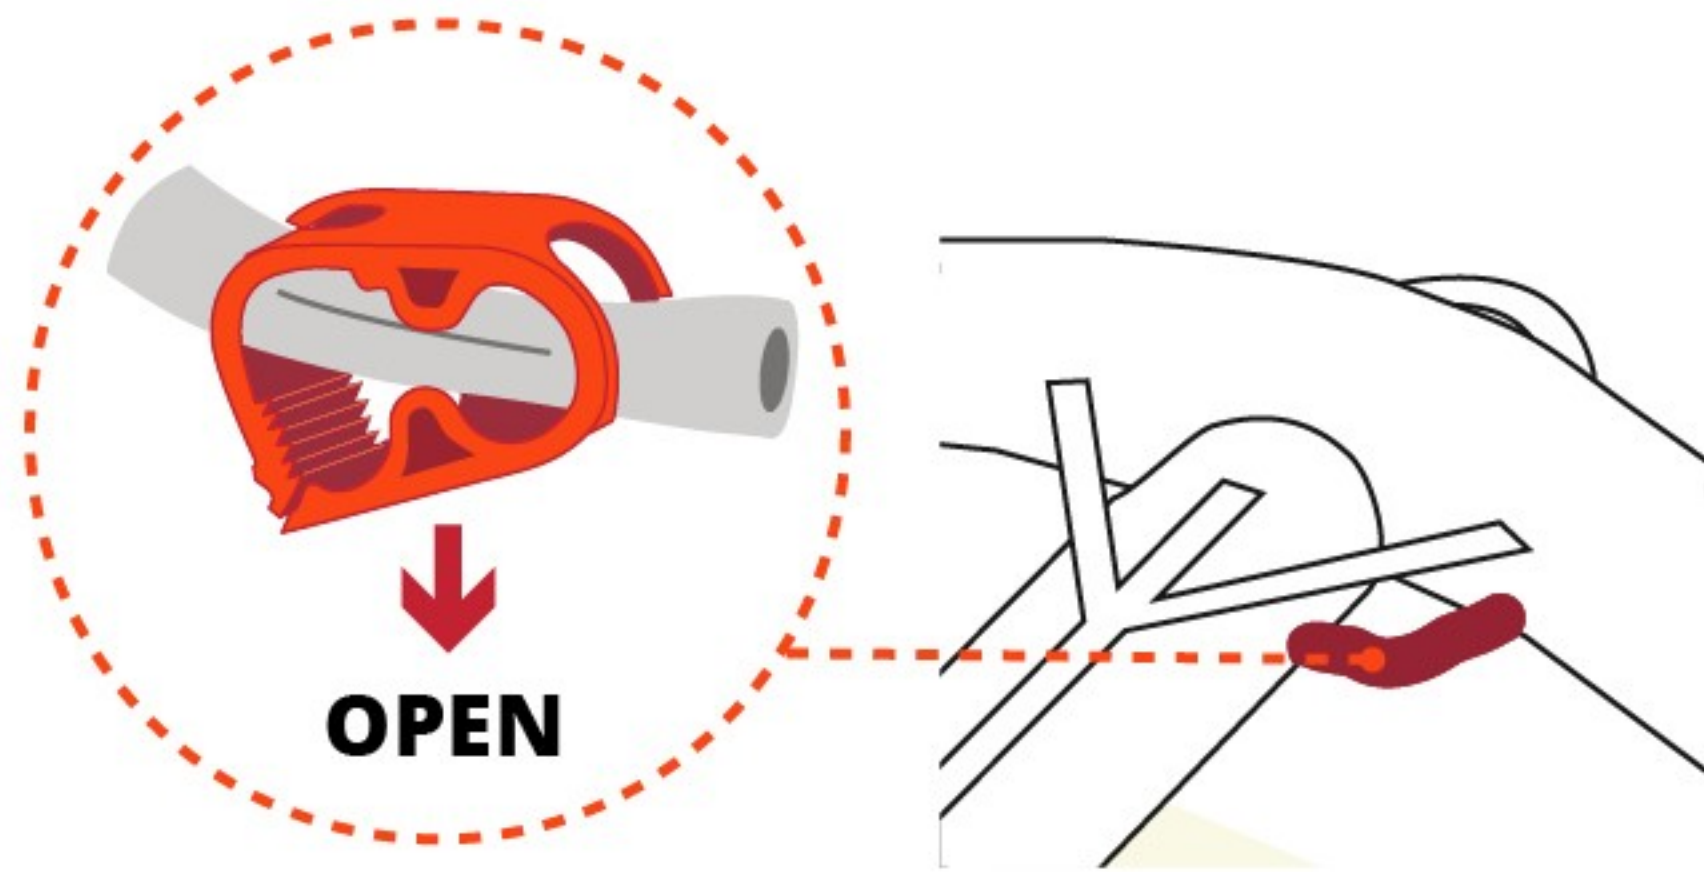


- 2** セントラルストラットのエアバルブが閉じていることを確認してください。

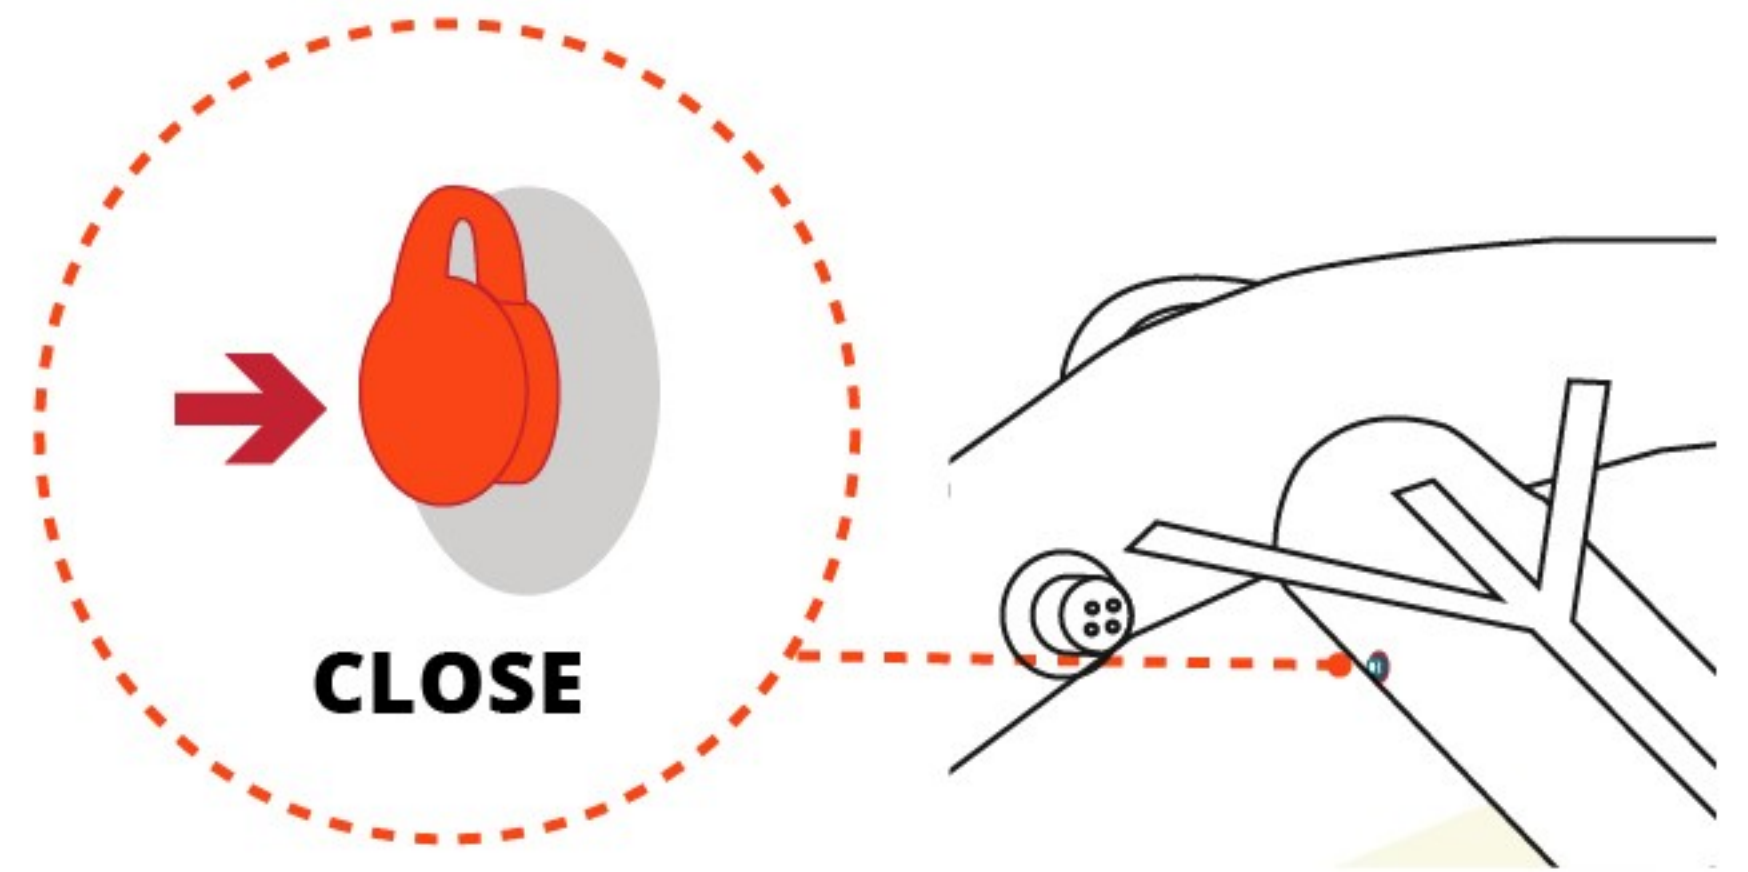


- 3** リーディングエッジ側のバルブベースを時計回りにねじ込みます。

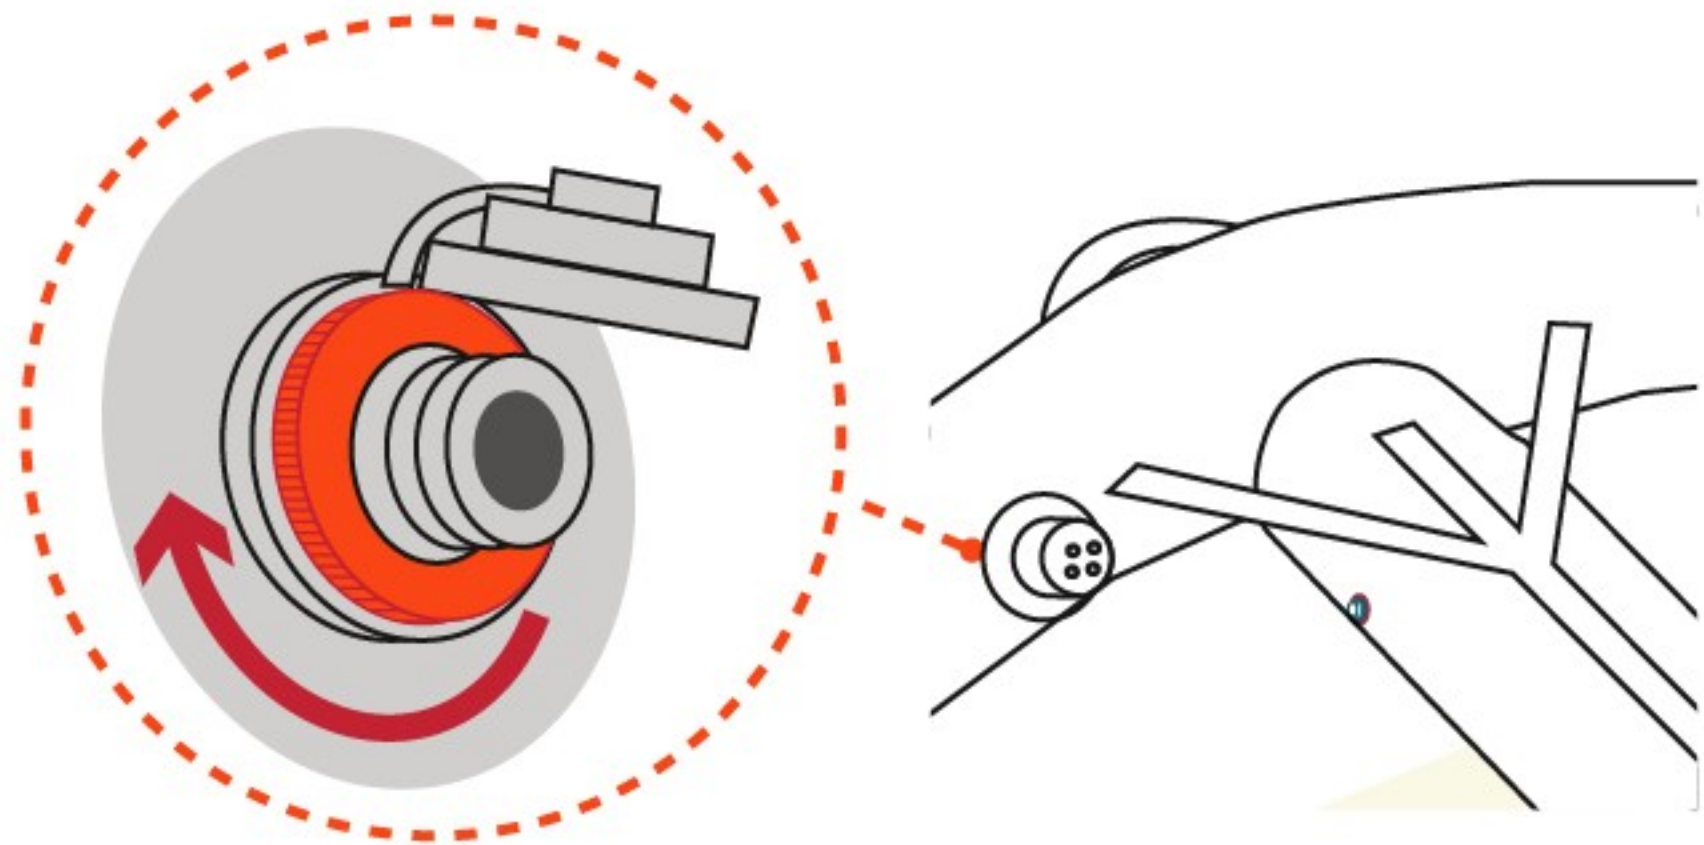

- 4** ポンプノズルをバルブに接続します。ポンプコネクタを正しくまっすぐに付けましょう。

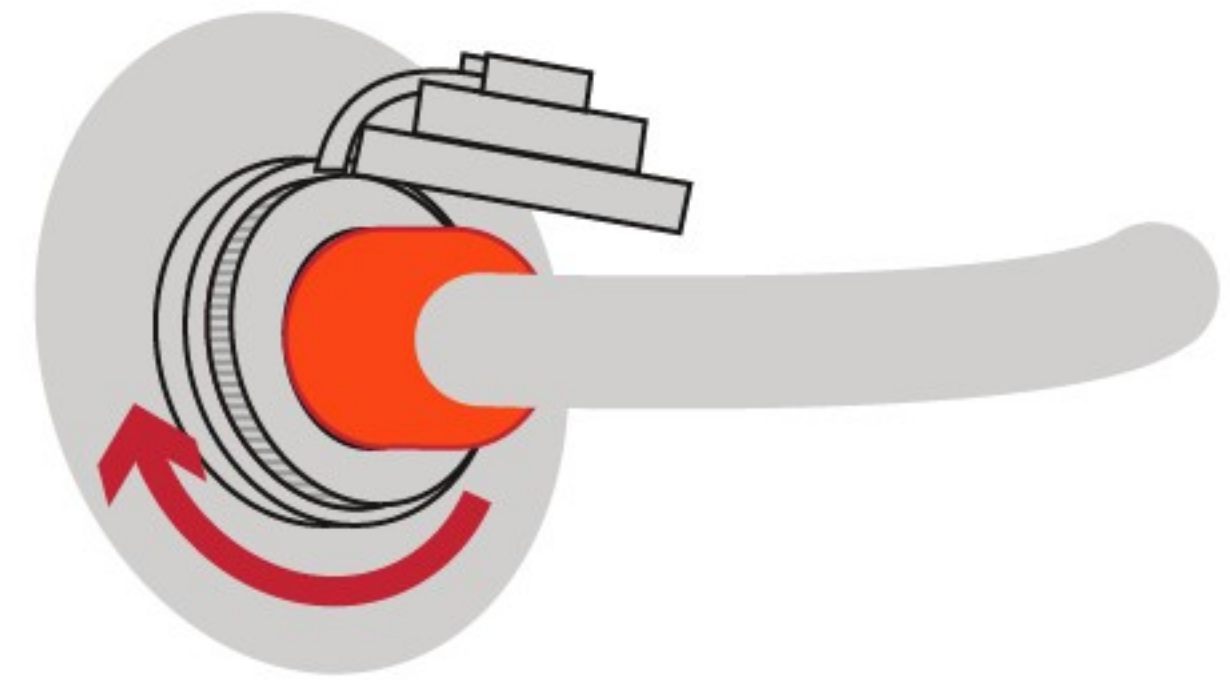

- 5** 推奨圧力まで膨張させます。

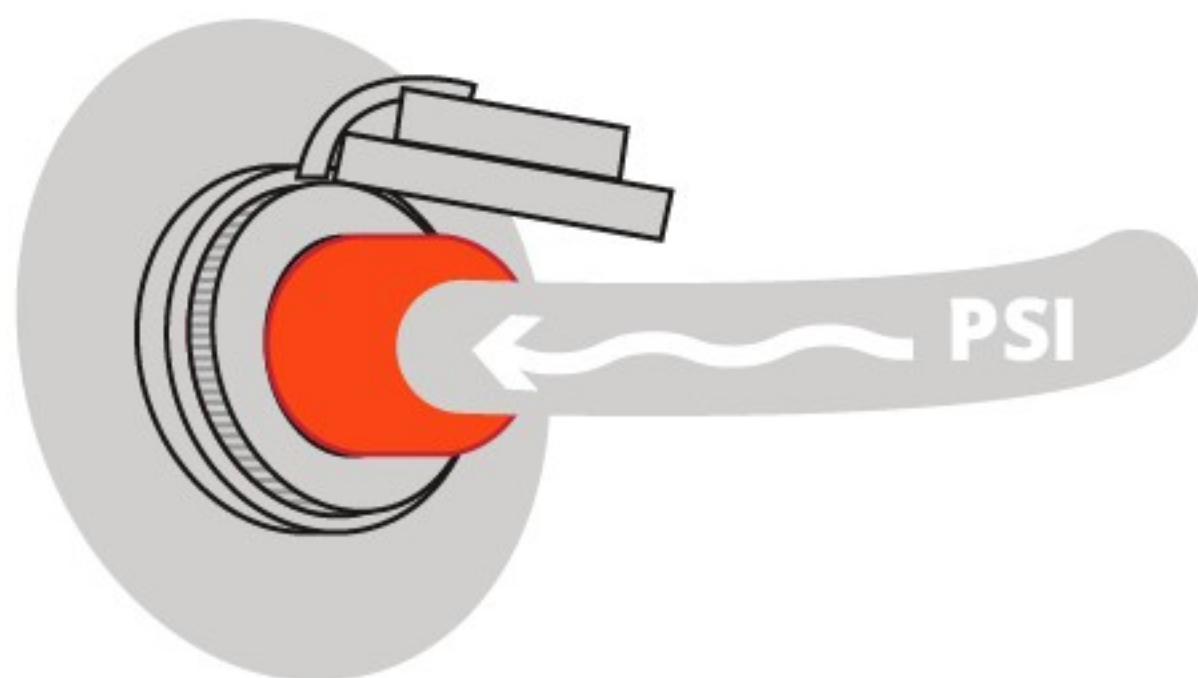

- 6** ホースクランプを閉じた事を確認する。万が一漏れが発生した場合に浮きを確保します。

